

书屋娃娃机



书屋娃娃机说明书

实物与本说明书中的图片若有不同，以实物为准。

警告

- 请务必详阅本<使用说明书>，以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保管本<使用说明书>，并置于容易参阅的地方。
本机台柜体、零件等若有变更，恕不另行通知。

广州火石传媒科技有限公司





产品品牌	科奇动漫	电压	220V
产品名称	寻宝乐园	额定功率	300W
产品类型	亲子娱乐	适合人群	5岁以上
主要材料	亚克力、五金		
产品尺寸	1440*1280*2330MM		
适用场地	动漫城 游乐园 商场		

产品适合场地

玩法说明

投币后按开始键开始游戏。

通过娃娃机的摇杆操控娃娃机爪子的左右前后摆动，等到了合适的位置之后按下游戏按钮，爪子就可以自动抓取指定位置的娃娃。

抓到娃娃之后会将娃娃拉到出口的地方，就可以拿到奖品。

特色

- 1.舒适悦耳的音效，亲和大众，适用范围广。
- 2.内容简单明了，适用所有人群。
- 3.游戏机带退礼品功能，满足玩家成就感。

规格	1440*1280*2330 (mm)
场地占地	3 (m ²)
净重	600 (kg)
毛重	400 (kg)
电压	220V

体积	3 (m ³)
包装体积	6 (m ³)
液晶	LED数字现实屏
电源盒	MD-AT350- 240-48B (工业电源盒)
功率	200W

产品详情

向上拉
取出样币
放入代币

5.14cm

灵敏度微调
一般不需要调整
出厂已调好




码表 (灰线)
12V (红线)
地线 (黑线)
信号线 (白线)
码表 (灰线)



信号输出模式

- NO (常开)
- NC (常闭)

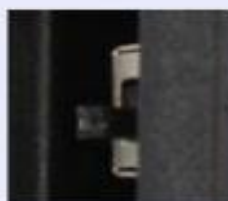

输出脉宽

- 100ms
- 40ms
- 20ms



灵敏度设置

- 正常
- 精准



投币口

退币杆

假币退币口

10.28cm



盈利数据

一个正常营业的儿童电玩城，正常情况每周两天盈利较多5天盈利较少。一周只按两天来算，平均一天的盈利大概是**400元--1000元**（儿童公园影视基地测试数据）

回本周期

如果按照每天盈利**400-1000元**的盈利计算，一月**4周**按**8天**营业时间计算，那么一月盈利约**4000-8000元**
假如经营得好或遇节假日，回本周期将缩短很多！

安全注意事项

- 使用本产品前，请将机台底部地脚螺丝接触地面，以防产品不稳
- 无人照看的幼儿及残疾人对本产品的使用
- 游戏通电后禁止移动产品
- 本产品电压为**220V/110V**，购买前请认准需求电压
- 产品电源请放置在儿童触及不到的地方，以免触电及其他危险事故的发生。
- 请勿湿手拔插电源接头以免触电受伤，拔插头时，必须捏住插头柄拔下不能拉电源线，请使用科奇专用电源线，插头要牢固插入电源插座内
- 不得将本产品淋雨

安全注意事项

游戏参数设置

(1) 机器类型：三人模式

(2) 出奖模式：

①退礼品：当玩家得到相应的分数之后就可以到前台领取相应分数值的礼品

(3) 投币比例：可设置多少个币为多少次

(4) 音量控制：按照10%的幅度调节游戏音量

(5) 语言：阿拉伯数字

常见故障排除

1. 屏幕出现彩票不足:检查礼品机是否已经没有礼品或者出现礼品现象:解除故障后,按机台内的(补票)键补出礼品.
2. 中奖后不出礼品:检查礼品上是否已经没有礼品或者检查礼品机是否已坏;检查线路是否接触不良.
3. 中奖后只出礼品不消除分数.可能礼品机坏了,或者彩球信号反馈线接触不良.
4. 机台启动后有声音无图像:检查是否VGA线或液晶电源线松动;检查机台后面液晶电源是否正常电压输出;如果有输出,屏幕无显示可能是液晶电源板或者驱动板故障.
5. 游戏中如果屏幕出现无信号:检查液晶工作是否正常;检查电源接入盒到主机是否有电压输出;如果以上两点都正常可能是主机已坏.
6. 如果游戏中突然蓝屏并发出报警声:此故障是因为主机过热或者受到外界干扰,关机重启,如果没有遇到外界干扰,经常黑屏蓝屏,请联系维修人员.
7. 机台不能启动:检查机台后面是否没有插好电源线插头;检查是否电源开关已坏或者电源开关处于关闭状态;检查保险丝是否烧断;用万能表测量下220V电源输入是否正常;检查电源接入盒里面一系列线路.



权威认证证书

广州火石传媒科技有限公司官方旗舰店



公司专用章



联系我们

官方网站：www.gzhuoshi.com

官网二维码：



公司地址：广州市番禺区东环街迎星路星力动漫游戏产业园F10-F12