

水果庄园



水果庄园使用说明书

实物与本说明书中的图片若有不同，以实物为准。

警告

- 请务必详阅本<使用说明书>，以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保存本<使用说明书>，并置于容易参阅的地方。
本机台柜体、零件等若有变更，恕不另行通知。

广州火石传媒科技有限公司





玩法说明

投币后开始游戏。

游戏会先进入一段剧情画面，然后进入游戏模式，玩家通过扣动扳机瞄准射杀怪物，游戏采取积分制，打死相应的怪物会得到相应的分数.机枪有扳机按键以及枪支切换按键，枪支代表的分别是**1分**、**3分**以及**5分**，枪支不一样，发射出来的水果也不同，攻击力也不同。

特色

- 1.纯**3D**卡通画面，可爱有趣的造型。
- 2.有扳机按键以及枪支切换按键，枪支代表的分别是**1分**、**3分**以及**5分**，枪支不一样，发射出来的水果也不同的喔。
- 3.可爱的屋顶造型以及有趣逼真的动物场景，给人一种欢乐的喜感。
- 4.游戏机内置中英切换，适用不同人群。
- 5.游戏机带退彩票或扭蛋礼品功能，满足玩家成就感。
- 6.手枪是带震动的，可连发子弹，玩起来效果更刺激更真实

规格	1300*1400*1900 (mm)
场地占地	6 (m ²)
净重	250 (kg)
毛重	300 (kg)
电压	220V

体积	3.5 (m ³)
包装体积	4 (m ³)
液晶	37寸原装A屏 (游戏机专用屏)
电源盒	24V/20A 12V/30A (工业电源盒)
功率	350W

产品详情

向上拉
取出样币
放入代币

5.14cm

投币口

10.28cm

退币杆

假币退币口


灵敏度微调
一般不需要调整
出厂已调好



码表 (灰线)
12V (红线)
地线 (黑线)
信号线 (白线)
码表 (灰线)



信号输出模式
● NO (常开)
● NC (常闭)

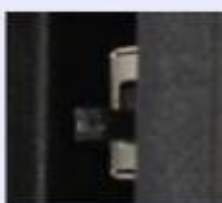

输出脉宽
● 100ms
● 40ms
● 20ms



灵敏度设置

- 正常
- 精准



盈利数据

一个正常营业的儿童电玩城，正常情况每周两天盈利较多5天盈利较少，一周只按两天来算，平均一天的盈利大概是**500元--2000元**（儿童公园影视基地测试数据）

回本周期

如果按照每天盈利**500-2000元**的盈利计算，一月**4周按8天**营业时间计算，那么一月盈利约**4000-16000元**。
假如经营得好或遇节假日，回本周期将缩短更多！

安全注意事项

- 使用本产品前，请将机台底部地脚螺丝接触地面，以防产品不稳
- 无人照看的幼儿及残疾人对本产品的使用
- 游戏通电后禁止移动产品
- 本产品电压为**220V/110V**，购买前请认准需求电压
- 产品电源请放置在儿童触及不到的地方，以免触电及其他危险事故的发生。
- 请勿湿手拔插电源接头以免触电受伤，拔插头时，必须捏住插头柄拔下不能拉电源线，请使用科奇专用电源线，插头要牢固插入电源插座内
- 不得将本产品淋雨

设置/确定

选择



安全注意事项



具体操作如下：

- 1、按确定进设置
- 2、按移动键选择参数选项
- 3、按确定键修改选项
- 4、按清除键清除余数

设置注意事项

游戏参数设置

- (1) 机器类型可选单人或者双人模式.
- (2) 游戏难度: **1-9级**。难度级数越高, 动物越难击杀
- (3) 礼品数量: 达到多少分出一个礼品.
- (4) 投币比例: 可设置每投一个币, 游戏中增加多少发子弹
- (5) 音量控制,可调节音乐大小.
- (6) 语言: 可设置游戏为中文或者英文
- (7) 恢复出厂值: 将系统设定上所有设置返回初始值
- (8) **1P**礼品测试:测试一号位出礼品.
- (9) **2P**礼品测试,测试二号位出礼品.
- (10) 退出: 返回游戏界面

常见故障排除

1. 屏幕出现彩票不足:检查扭蛋机是否已经没有扭蛋或者出现扭蛋现象:解除故障后,按机台内的(补票)键补出扭蛋.
2. 中奖后不出扭蛋:检查扭蛋上是否已经没有扭蛋或者检查扭蛋机是否已坏;检查线路是否接触不良.
3. 中奖后只出扭蛋不消除分数.可能扭蛋机坏了,或者彩球信号反馈线接触不良.
4. 机台启动后有声音无图像:检查是否VGA线或液晶电源线松动;检查机台后面液晶电源是否正常电压输出;如果有输出,屏幕无显示可能是液晶电源板或者驱动板故障.
5. 游戏中如果屏幕出现无信号:检查液晶工作是否正常;检查电源接入盒到主机是否有电压输出;如果以上两点都正常可能是主机已坏.
6. 如果游戏中突然蓝屏并发出报警声:此故障是因为主机过热或者受到外界干扰,关机重启,如果没有遇到外界干扰,经常黑屏蓝屏,请联系维修人员.
7. 机台不能启动:检查机台后面是否没有插好电源线插头;检查是否电源开关已坏或者电源开关处于关闭状态;检查保险丝是否烧断;用万能表测量下220V电源输入是否正常;检查电源接入盒里面一系列线路.

广东省文化厅

粤游审(2016)A234号

游戏游艺设备内容审核批准单

广州科奇动漫科技有限公司:

你单位申报的水果庄园(游艺机)审核申请收悉。

经审核,该游戏游艺设备内容符合有关规定,现予以批准。批准之日起可以面向国内市场销售。



2016年11月22日



权威认证证书

广州火石传媒科技有限公司官方旗舰店



公司专用章



联系我们

官方网站：www.gzhuoshi.com

官网二维码：



公司地址：广州市番禺区东环街迎星路星力动漫游戏产业园F10-F12